


TRITEL Brig

Komfortapparat für
Teilnehmervermittlungsanlagen

Bedienungsanleitung



Bedienungsorgane des TRITEL Brig

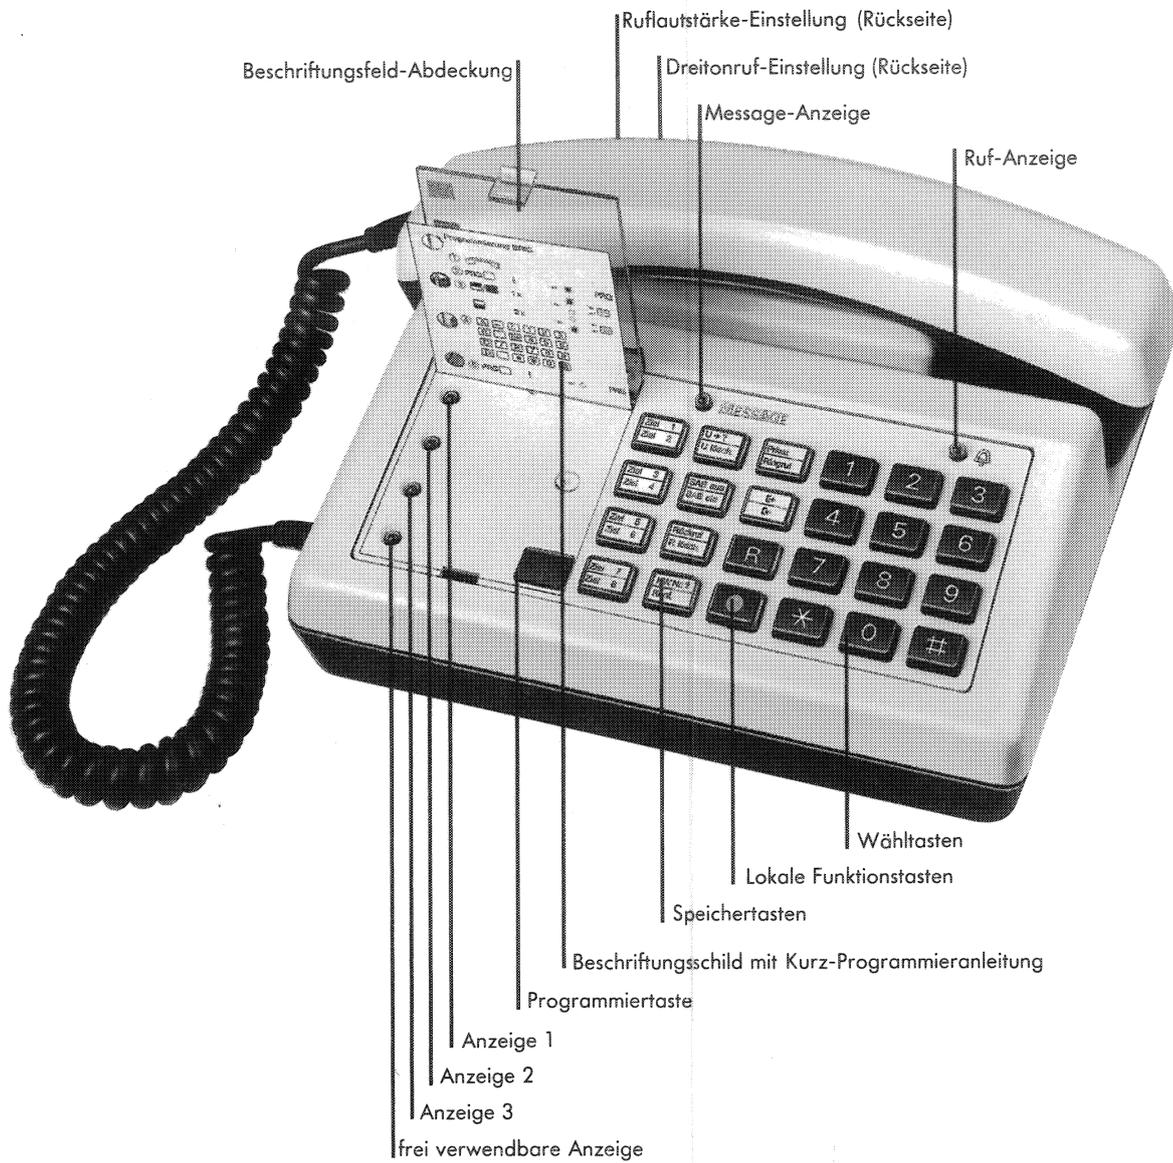

TRITEL ^{PTT} 
Das Schweizer Telefon.

PTT Art. Nr. 580.761.5 AZH 203 016-02001 TWBA 227.13701.01

Wissenswertes über den TRITEL Brig.

Der **TRITEL Brig** ist ein Systemapparat und darf nur an Teilnehmer-Vermittlungsanlagen (TVA) angeschlossen werden.

Ihr Komfortapparat wurde nach vorgegebenen Spezifikationen konfektioniert und programmiert.

Amtskennzahl(en) und vorprogrammierte Speicher sind gesperrt und sollten nur durch den Servicemonteur geändert werden.

Die noch leeren Speicher stehen für Ihre Programmierung zur Verfügung.

Mit einer Speichertaste können zwei Speicher selektiert werden:

- Speicher 1 (oben): 1 x drücken.
- Speicher 2 (unten): 2 x drücken
(Taste drücken, kurz loslassen und wieder drücken).



Die Funktion der Sterntaste



und der Kreuztaste

ist der TVA-Bedienungsanleitung zu entnehmen.

Nach der Wahl einer programmierten Amtskennzahl (z.B. 0) muss nicht auf den Amtssumnton gewartet werden. Sie können ohne Unterbruch weiter wählen.

Hand- und Speicherwahl sind beliebig kombinierbar.

Beim Wahlverfahren FM (Tontastenwahl mit Begleitzeichen) ist die Kreuztaste () unwirksam. An deren Stelle ist deshalb die Steuertaste (roter Punkt) zu verwenden.

Die gespeicherten Daten sind durch eine langlebige Batterie gepuffert und bleiben bei ausgezogenem Apparat erhalten.

Um die Batterie zu schonen, sollte der Apparat nicht länger als total zwei Jahre unangeschlossen aufbewahrt werden.

Warnton:

- | | | |
|------|---------------------|--|
| 1 x: | Beim Wählen: | Speicher leer. |
| | Beim Programmieren: | Speicher gesperrt oder Nummer zu lang. |
| | Beim Notieren: | Nummer zu lang oder ungültige Taste. |
| 4 x: | Fehler im Apparat: | Wählen und Programmieren sind blockiert. Ankommende Gespräche können beantwortet werden. |


Wählen.

Handwahl:

Das Wählen einer Nummer von Hand geschieht wie bei üblichen Telefon-Apparaten mit den Wähltasten.

Speicherwahl:

Die Wahl von **Speicher 1** einer Speichertaste:

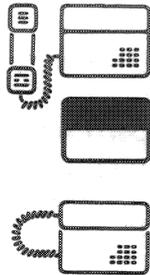

- Hörer abheben.
- Die gewünschte Speichertaste 1 x drücken.
Die Nummer aus dem Speicher 1 wird gewählt.
- Gespräch.
- Hörer auflegen.

Die Wahl von **Speicher 2** einer Speichertaste:



- Hörer abheben.
- Die gewünschte Speichertaste drücken, kurz loslassen und nochmals drücken. Die Nummer aus dem Speicher 2 wird gewählt.
- Gespräch.
- Hörer auflegen.


- Warnton:



ertönt 1 x, wenn der selektierte Speicher leer ist.

Wahlwiederholung.

Die zuletzt gewählte Nummer kann durch Drücken der Repetitionstaste wieder gewählt werden:

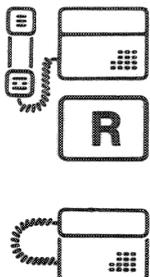

- Hörer abheben.
- Drücken. Die Nummer wird wieder gewählt.
- Gespräch.
- Hörer auflegen.

- Warnton:




ertönt 1 x, wenn der Repetitionsspeicher leer ist.

Notieren.

Notieren der zuletzt gewählten Nummer:

Die zuletzt gewählte Nummer kann in den Notizspeicher abgelegt werden. Im Gegensatz zum Repetitionsspeicher wird dieser Speicher nicht bei jeder Wahl automatisch überschrieben:

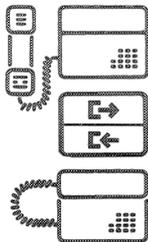


- Hörer abheben / Hörer bereits abgehoben.
- 2x drücken. Die Nummer im Repetitionsspeicher wird in den Notizspeicher kopiert.

- Hörer auflegen.

Die Nummer bleibt solange im Notizspeicher, bis eine neue Nummer notiert wird.

Beliebige Nummer in den Notizspeicher eingeben:

Während eines Gesprächs kann eine Nummer im Notizspeicher notiert werden:

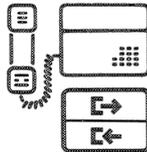

- Hörer abheben / Hörer bereits abgehoben.
- 2x drücken. Das Notieren kann beginnen.

- Nummer eingeben (0...9, *, #).
- Haben Sie sich vertippt, Taste  nochmals 2x drücken und mit der Eingabe neu beginnen.




- Hörer auflegen
oder



- drücken der Steuertaste beenden das Notieren.

Abruf einer Nummer aus dem Notizspeicher:

Die Nummer im Notizspeicher kann beliebig oft abgerufen werden:

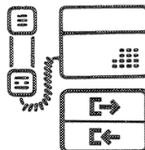

- Hörer abheben.
- 1x drücken. Die Nummer im Notizspeicher wird gewählt.

- Gespräch.
- Hörer auflegen.



- **Warnton:**
ertönt 1 x, wenn der Notizspeicher leer ist.


Programmieren oder Löschen einzelner Speicher.

Vor dem Programmieren vergewissern Sie sich ob:

- Der Apparat angeschlossen ist.
- Der Hörer aufgelegt ist.
- Eine allfällige Parallelstation nicht die Leitung belegt.

Beschriftungsfeld-Abdeckung und Beschriftungsschild entfernen.

Weiteres Vorgehen:

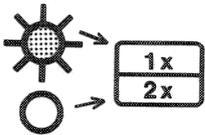- 1)  - Hörer aufgelegt / auflegen.
- 2) **PRG**  - Programmier-taste drücken und gedrückt halten.
- 3)  **PRG** - Anzeige 3 bestätigt die Programmier-bereitschaft.
- 4)  - Speicher einer Speichertaste selektieren:
 - Speicher 1 (oben): 1 x drücken.
 - Speicher 2 (unten): 2 x drücken.
- 5)  - Anzeige 1 oder 2 bestätigt die Speicher-selektion.

6a)

Selektierten Speicher programmieren:

A	-	L	1	2	3
B	:		4	5	6
C	/	R	7	8	9
D			*	0	#

Die Tasten haben jetzt obenstehende Bedeutung (siehe auch: Programmierbare Zeichen).

Weiter bei **6b)** oder **7)**.

6b)

Selektierten Speicher löschen:



- gleichzeitig drücken.
- weiter bei 6a) oder 7).

7)



- Programmieraste loslassen.
Das Eingegebene wird abgespeichert,
respektive der selektierte Speicher wird
gelöscht.



- **Warnton:**
ertönt 1x bei gesperrtem Speicher oder
bei Speicherüberlauf.

Programmierbare Zeichen:



- **Wählzeichen.**
Funktion gemäss Bedienungsanleitung der Teilnehmervermittlungsanlage.



- **Summton abwarten.**
Wird dieses Zeichen in einer Nummer programmiert, so wird beim Wählen an dieser Stelle auf Summton gewartet (maximal 5 Sekunden).



- **Data-Zeichen.**
Dieses Zeichen ändert das Wahlverfahren auf FO. Zurückschalten auf das ursprüngliche Wahlverfahren durch Drücken der Steuertaste oder Auflegen des Hörers.



- **Abtrennzeichen.**
Es teilt beim Programmieren eine Nummer in zwei Teile (z.B. 031 505 /111).

- Beim Wählen wird der zweite Teil erst 3 Sekunden nach Drücken der Speichertaste gewählt. Wird während dieser Zeit eine Nummer eingegeben (z.B. 536), so wird diese anstelle des zweiten Teils gewählt (also: 031 505 536).

Die programmierte Nummer wird dadurch nicht beeinflusst.



- **Zeichen zur lokalen Signalisierung.**
Wird dieses Zeichen programmiert (nur im Speicher 1 der mittleren Speichertastenreihe möglich), leuchtet nach Wahl des Speichers und anschliessendem Auflegen des Hörers die entsprechende Anzeige auf Tastenhöhe. Mit der Wahl von Speicher 2 wird die Anzeige wieder ausgeschaltet. (Die lokale Signalisierung kommt bei TVAs zum Einsatz, welche die BRIG-Signalisierung nicht unterstützen.)



- Die momentane Nummer im Notizspeicher wird angefügt.



- Die momentane Nummer im Repetitionsspeicher wird angefügt.



- **Steuerzeichen.**


Wird dieses Zeichen programmiert, so bewirkt es beim Wählen die gleiche Funktion wie das Drücken der Steuertaste.

Begonnene Programmierung ignorieren:

Alle seit dem Drücken der Programmiertaste getätigten Eingaben können rückgängig gemacht werden, solange die Programmiertaste noch gedrückt ist.



- Programmiertaste muss noch gedrückt sein.



- Hörer abheben.



- Programmiertaste loslassen.



- Hörer auflegen.

Der alte Speicherinhalt bleibt erhalten.

Optionen.

- Mikrotel mit Taste
- Interface-Sprechgarnitur

Störungsfall / Änderungen.

Bei Störungen und Änderungswünschen kontaktieren Sie bitte

- den Installateur
- den Störungsdienst der PTT, Telefon 112

Betriebsanzeigen des TRITEL Brig.

Die Anzeigen 1 bis 3 sowie die Message-Anzeige können durch folgende TVAs angesteuert werden:

- GFX
- GDX
- Ascotel
- Ascoline

Bei allen anderen TVAs können die Anzeigen 1 bis 3 lokal ein- und ausgeschaltet werden.

Bedeutung der Anzeigen:

Anzeige 1: UI (Umleitung)

Beim **TRITEL Brig** wird nach Auflegen des Hörers eine aktivierte Umleitung optisch mit dem Lämpchen «UI» angezeigt. Das Leuchten dieses Lämpchens erinnert Sie daran, dass die Anrufe auf Ihre persönliche Rufnummer **nicht** auf Ihren Apparat, sondern auf ein anderes Ziel umgeleitet sind.

Anzeige 2: SAS aus (Sammelanschluss aus)

Beim **TRITEL Brig** wird nach Auflegen des Hörers das Herausschalten aus dem Sammelanschluss (Gruppe aus mehreren Teilnehmerapparaten mit einer speziellen, gemeinsamen Sammelnummer) durch das Lämpchen «SAS aus» angezeigt.

Das Leuchten dieses Lämpchens erinnert Sie daran, dass Anrufe auf die Sammelnummer **nicht** auf Ihren Apparat gelangen.

Über Ihre persönliche Rufnummer sind Sie selbstverständlich erreichbar.

Anzeige 3: Rückruf

Beim **TRITEL Brig** wird bei aufgelegtem Hörer ein programmierter Rückrufauftrag mit dem Lämpchen «Rückruf» angezeigt.

Das Leuchten dieses Lämpchens erinnert Sie daran, dass ein von Ihnen in Auftrag gegebener Rückruf noch nicht erledigt ist.

Message-Anzeige:

Diese Anzeige signalisiert Ihnen durch helles Blinken, dass Sie eine Nachricht erwartet. Die Anwendung der Message-Anzeige wird durch die TVA bestimmt.

Eintragung der persönlichen Programmierung.

1. Name: _____

Datum: _____

oben: Speicher 1.
unten: Speicher 2.
rechts: Tastenschildercode.

1. Name: _____

Datum: _____

oben: Speicher 1.
unten: Speicher 2.
rechts: Tastenschildercode.

Eintrag durch Installateur.

Stempel:

Konfigurations-Nummer:
