



swisscom

Bedienungsanleitung

Mode d'emploi

Istruzioni per l'uso

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Es freut uns, dass Sie sich für ein Produkt der Telecom PTT entschieden haben.

Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen beim Umgang mit Ihrem Pronto 30 helfen.

Wir verweisen vor allem auf folgende praktische Leistungsmerkmale:

- **Kurzwahl/Speichern von Telefonnummern** Seite 10
Sie können Ihre 10 wichtigsten Telefonnummern speichern und direkt abrufen
- **Integrierter Anrufbeantworter** Seite 15
Ihnen kann jederzeit eine Nachricht hinterlassen werden.
(Bedingung: Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet).

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit de Télécom PTT.

Ce mode d'emploi vous aidera à utiliser votre Pronto 30, dont voici quelques fonctions particulièrement pratiques:

- **Sélection abrégée / mémorisation de numéros** Page 10
Vous pouvez enregistrer les 10 numéros que vous utilisez le plus souvent, puis les sélectionner directement.
- **Répondeur intégré** Page 15
La personne qui vous appelle peut vous laisser un message (à condition que vous ayez activé votre répondeur).

Nous vous conseillons de conserver soigneusement ce mode d'emploi.

Gentili clienti,

ci fa molto piacere che abbiate scelto un prodotto di Telecom PTT.

Vi consigliamo di seguire le presenti istruzioni per l'uso che vi faciliteranno l'impiego del vostro apparecchio Pronto 30.

Vi rimandiamo in particolare alle seguenti funzioni:


- **Selezione abbreviata/Memorizzare numeri telefonici** Pagina 10
Potete memorizzare e richiamare direttamente i vostri 10 numeri telefonici più importanti.
- **Segreteria telefonica integrata** Pagina 15
I chiamanti possono lasciarvi in qualsiasi momento un messaggio.
(Condizione: la segreteria telefonica deve essere attivata)

Vi preghiamo di conservare le presenti istruzioni per l'uso.

BEDIENUNGSELEMENTE

	Bezeichnung	Verwendung
1	 Wahltastatur	Wählen
2	 Lautsprechertaste (SPEAKER)	Lautsprecher ein- und ausschalten, Mithören von Gesprächen
3	 Minustaste (LOW)	Lautstärke des Lautsprechers reduzieren
4	 Plustaste (HIGH)	Lautstärke des Lautsprechers erhöhen
5	 Steuertaste (RECALL)	Hat nur eine Funktion hinter einer Teilnehmervermittlungsanlage
6	 Wahlwiederholung (REDIAL)	Wiederholt zuletzt gewählte Nummer
7	 Kurzwahltaste (MEM)	Speichern der 10 wichtigsten Nummern
8	 Programmieraste (SET)	Programmierung einleiten, abschliessen
9	 Sterntaste	Sonderzeichen
10	 Carrétaste	Sonderzeichen

Bedienungselemente Anrufbeantworter

11	 Wiedergabetaste (PLAY)	Wiedergabe von Mitteilungen
12	 Ein-/Austaste	Anrufbeantworter ein- und ausschalten
13	 LED-Anzeige	
14	 Display-Symbole	

Weitere Symbole in der Bedienungsanleitung

	Hörer auflegen/ist aufgelegt
	Hörer abheben
	Tastatur betätigen/wählen

INHALT

GRUNDEINSTELLUNGEN

Wahlverfahren	4
– Wahlverfahren ändern	4
Display-Sprache	5
– Display-Sprache wechseln	5
Geheimnummer (PIN-Code)	6
– Geheimnummer programmieren	6
Rufton einstellen	7
– Tonfolge und Melodie einstellen	7
– Lautstärke in der Grundeinstellung verändern	7
– Lautstärke während des Rufes verändern	8
– Rufton ausschalten	8
– Rufton wiedereinschalten	8

TELEFONIEREN

Wählen	9
– Wählen mit aufgelegtem Hörer	9
– Wahlwiederholung	9
Kurzwahl/Speichern von Telefonnummern	10
– Kurzwahl speichern	10
– Kurzwahl abrufen	10
– Wahlpause	11
– Notizbuch	11
Gebührenanzeige	12
– Gesprächsgebühren des letzten Gesprächs	12
– Gebühren löschen	12
Lautsprecher	13
– Mithören über Lautsprecher	13
– Lautstärke des Lautsprechers einstellen	13
Data-Funktion (temporäre Wahlartumschaltung)	14
– Zeichenübermittlung	14



INTEGRIERTER ANRUFBEANTWORTER

Wichtigste Funktionen	15
Bedienungselemente des Anrufbeantworters	16
Optische Anzeigen des Anrufbeantworters	16
Akustische Anzeigen des Anrufbeantworters	16
Betriebsart	17
– Betriebsart umstellen (Anrufbeantworter/Antwortgeber)	17
Mitteilungslänge	18
– Mitteilungslänge zeitlich begrenzen	18
Anzahl Rufsignale	19
– Anzahl Rufsignale programmieren	19
Mithören von Mitteilungen	20
– Mithören von Mitteilungen aus-/einschalten	20
Ansagetext	21
– Ansagetext Anrufbeantworter aufsprechen	21
– Ansagetext Antwortgeber aufsprechen	22
– Ansagetext kontrollieren	22
– Ansagetext löschen	22
Anrufbeantworter ein-/ausschalten	23
– Anrufbeantworter einschalten	23
– Anrufbeantworter ausschalten	23
Mitteilungen	24
– Mitteilungen abhören	24
– Mitteilungen nicht zu Ende hören	24
– Mitteilungen nochmals abhören	24
– Vorgehende Mitteilung nochmals abhören	24
Mitteilungen löschen	25
– Alle Mitteilungen löschen	25
– Mitteilungen abhören und direkt löschen	25
Gesprächsübernahme	26
Mitschneiden/Aufzeichnen von Telefongesprächen	26

INHALT

FERNABFRAGE DES ANRUFBEANTWORTERS

Fernabfrage-Funktionen	27
Hinweise zur Fernabfrage	27
Fernabfrage vorbereiten	27

Mitteilungen	28
– Aufgezeichnete Mitteilungen abhören	28
– Mitteilungen löschen	28
– Mitteilungen aufsprechen	28

Betriebsart wechseln (Anrufbeantworter/Antwortgeber)	28
---	----

Ansagetext	29
– Ansagetext Anrufbeantworter aufsprechen	29
– Ansagetext Antwortgeber aufsprechen	29
– Ansagetext löschen	29

Anrufbeantworter fernaus-/einschalten	30
– Anrufbeantworter ausschalten	30
– Anrufbeantworter einschalten	30

ANSCHLUSS AN TEILNEHMERVERMITTLUNGSANLAGEN (TVA)

Amtskennziffer	31
– Amtskennziffer programmieren	31
– Alle Amtskennziffern löschen	31

INSTALLATION/MONTAGE

Hörer anschliessen	32
Netzteil anschliessen	32
Telefon anschliessen	32

PFLEGE	33
---------------------	----

HILFE	33
--------------------	----

REPARATUR/WARTUNG	33
--------------------------------	----

CHECKLISTE FEHLERSUCHE	34
-------------------------------------	----

GRUNDEINSTELLUNGEN

Alle Einstellungen, die mit der Programmier Taste  begonnen werden, müssen auch mit  abgeschlossen werden. Nur dann sind die vorgenommenen Einstellungen gespeichert. Ansonsten bleiben die ursprünglichen Einstellungen erhalten.

Zum Abbrechen kann jeweils auch der Hörer abgehoben werden.

Wahlverfahren

Frequenzwahl (FO):

Ist Ihr Telefon auf «Frequenzwahl» eingestellt, so hören Sie beim Drücken der Tasten Töne. Dieses Verfahren ist schnell, funktioniert aber nur bei **modernen Telefonzentralen**.

Impulswahl (IMP):

Ist Ihr Telefon auf «Impulswahl» eingestellt, so hören Sie beim Drücken der Tasten ein Klicken. Dieses Verfahren ist langsamer, funktioniert dafür aber bei **jeder Telefonzentrale**.

Das Pronto 30 ist bei der Auslieferung auf «Frequenzwahl» voreingestellt.

Falls Sie an einer älteren Telefonzentrale angeschlossen sind, so hören Sie mit der eingestellten «Frequenzwahl» nach dem Wählen einer Telefonnummer nur den dauernden Summton und erhalten keine Verbindung. Sie müssen das Wahlverfahren auf «Impulswahl» ändern.

Wahlverfahren ändern

 Hörer ist aufgelegt

 drücken


 drücken

1 für «Impulswahl» wählen

oder

2 für «Frequenzwahl» wählen

 drücken



GRUNDEINSTELLUNGEN

Display-Sprache

Sie können zwischen folgenden Sprachen im Display wählen:

- Deutsch
- Französisch
- Italienisch

Im Lieferzustand ist «Deutsch» eingestellt.

Display-Sprache wechseln

 Hörer ist aufgelegt


 drücken

2 drücken



+ 4x drücken, bis zum Menü «Land»

Die aktuelle Sprache wird angezeigt, z.B. «deutsch»




-> drücken, wechselt Sprache auf «italienisch»



oder

->-> nochmals drücken, wechselt Sprache auf «französisch»



 drücken

GRUNDEINSTELLUNGEN

Geheimnummer (PIN-Code)

Sie haben die Möglichkeit, an Ihrem Pronto 30 eine persönliche Geheimnummer zu programmieren. Damit können Sie:

- die angezeigten Gesprächsgebühren löschen
- Ihren Telefonbeantworter fernabfragen.

Wichtig: Bevor Sie die oben aufgeführten Funktionen durchführen können, müssen Sie Ihre persönliche Geheimnummer programmieren. Im Lieferzustand ist «0000» eingestellt.

Geheimnummer programmieren

 Hörer ist aufgelegt

 drücken

 2 drücken

 + 5x drücken, bis zum Menü «Pin»

 persönliche, vierstellige Geheimnummer eingeben

 nochmals die persönliche, vierstellige Geheimnummer eingeben

Die Anzeige wechselt jetzt automatisch in den Ruhestand.

 →
Ruhezustand Ru

 →
Pin ----

 →
Pin

Falls Sie Ihre Geheimnummer **ändern** wollen, gleicher Vorgang bis zum Menü «Pin». Anschliessend geben Sie zuerst die alte Geheimnummer und dann zweimal die neue Geheimnummer ein.

GRUNDEINSTELLUNGEN

> Rufton einstellen

Sie können aus **vier Tonfolgen** und **zehn Ruftonmelodien** je eine auswählen. Somit erkennen Sie einen Anruf auf Ihrem Pronto 30 auch im Grossraumbüro.

> Tonfolge und Melodie einstellen

Auf dem Display werden immer Tonfolge und Melodie zusammen angezeigt, d.h. es erscheint eine zweistellige Anzeige.




Hörer ist aufgelegt



drücken


6

drücken, die bisher eingestellte Melodie ertönt




1 – **4**

mit den Tasten **1**, **2**, **3** oder **4** die gewünschte Tonfolge wählen z.B. **4**



0 – **9**

mit den Tasten **0**, **1**, **2**, **3**, **4**, **5**, **6**, **7**, **8** oder **9** die gewünschte Melodie wählen, z.B. **5**



Die neu eingestellte Tonfolge und Melodie ertönt jetzt zur Kontrolle.



drücken

> Lautstärke in der Grundeinstellung verändern

Sie können aus **sieben Lautstärke-Stufen** den Rufton einstellen.




Hörer ist aufgelegt



drücken


5

drücken, die bisher eingestellte Lautstärke ertönt



1 – **7**

mit den Tasten **1**, **2**, **3**, **4**, **5**, **6** oder **7** die gewünschte Lautstärke wählen, z.B. **5**



drücken


Sofern Sie nicht innerhalb von 40 Sekunden die Einstellung mit der Programmier Taste abschliessen, bleibt die alte Einstellung gespeichert.

GRUNDEINSTELLUNGEN

> Lautstärke während des Rufes verändern


Sie können auch während eines Rufes die Lautstärke verändern

- +** drücken, die Lautstärke wird erhöht
- drücken, die Lautstärke wird leiser





> Rufton ausschalten

-  Hörer ist aufgelegt
-  drücken
- 5** drücken, der eingestellte Rufton ertönt
- 0** drücken
-  drücken,
der Rufton ist ausgeschaltet



> Rufton wiedereinschalten


-  Hörer ist aufgelegt
-  drücken
- 5** drücken
- 1** – **7** mit den Tasten **1**, **2**, **3**, **4**, **5**, **6** oder **7** die gewünschte Lautstärke wählen, z.B. **5**
-  drücken



TELEFONIEREN

Wählen

-  Hörer abheben, Summton abwarten
-  Gewünschte Telefonnummer wählen
-  Nach Gesprächsende Hörer auflegen




Auf dem Display werden maximal 12 Stellen angezeigt, es können aber beliebig lange Nummern manuell gewählt werden.

Wählen mit aufgelegtem Hörer

Die Lautsprechertaste  ermöglicht Ihnen ein Mithören ohne den Hörer abzuheben. Sprechen können Sie aber mit Ihrem Gesprächspartner nur durch den Hörer.

-  Hörer ist aufgelegt
-  drücken. Summton abwarten
-  Gewünschte Telefonnummer wählen
-  Wenn die Verbindung da ist, Hörer abheben




oder

-  drücken zum Beenden, falls sich der gewünschte Teilnehmer nicht meldet oder besetzt ist

Wahlwiederholung

Mit der Wahlwiederholung können Sie die zuletzt gewählte Telefonnummer mit einem Tastendruck wiederholen (max. 22 Zeichen).

-  Hörer abheben, Summton abwarten
- oder
-  drücken, Summton abwarten
-  drücken
-  Wenn die Verbindung da ist, Hörer abheben

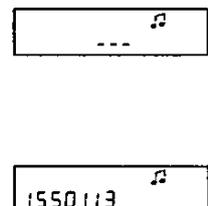


TELEFONIEREN

Kurzwahl/Speichern von Telefonnummern



Mit dem Pronto 30 können Sie Ihre **10 wichtigsten Telefonnummern** speichern. Sie haben dafür 10 Kurzwahlspeicher zur Verfügung. Die dazu gehörenden Namen notieren Sie am besten auf der beiliegenden Beschriftungskarte.

Kurzwahl speichern

	Hörer ist aufgelegt	
	drücken	
	drücken	
0 – 9	mit den Tasten 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	
	oder 9 die gewünschte Kurzwahl-Speichernummer eingeben	
	Gewünschte Telefonnummer eingeben (max. 22 Zeichen)	
	drücken	

Falls Sie bereits eine Telefonnummer gespeichert haben, kann diese einfach mit der neuen Nummer überschrieben werden.

Kurzwahl abrufen

	Hörer abheben, Summton abwarten	
oder		
	drücken, Summton abwarten	
	drücken	
0 – 9	Gewünschte Kurzwahl-Speichernummer eingeben	
	Die gespeicherte Telefonnummer wird gewählt.	


Nachdem der Apparat die gespeicherte Telefonnummer gewählt hat, haben Sie die Möglichkeit, zusätzliche Ziffern nachzuwählen.

TELEFONIEREN

> Wahlpause



In jedem Kurzwahl Speicher können mit der  -Taste Pausen abgespeichert werden (z.B. für Anrufe auf Pager).

- 1x  drücken = 3 Sekunden
- 2x  drücken = 6 Sekunden
- 3x  drücken = 9 Sekunden

 155P113

> Notizbuch (Kurzwahl)

Mit der Notizbuch-Funktion können Sie während eines Telefongespräch die zuletzt gewählte oder eine von Ihrem Gesprächspartner genannte Telefonnummer in eine Kurzwahl speichern.

-  Sie sind im Gespräch
 -  drücken 
 -  drücken 
 -  –  Gewünschte Kurzwahl-Speichernummer eingeben
 -  drücken, die zuletzt gewählte Telefonnummer wird angezeigt und als Kurzwahl gespeichert 
- oder
-  Gewünschte Telefonnummer eingeben
 -  drücken 

TELEFONIEREN

► Gebührenanzeige

Ihr Pronto 30 blendet während einem Telefongespräch automatisch die Gebühren oder die Gesprächsdauer ein.


- Beachten Sie, dass aus technischen Gründen die angezeigten Gebühren vom Rechnungsbetrag der Fernmelderechnung abweichen können. Verbindlich ist immer der auf der Rechnung aufgedruckte Betrag.
- Wird das Telefon hinter einer Teilnehmervermittlungsanlage betrieben, ist es möglich, dass keine Gebühren angezeigt werden.

► Gesprächsgebühren des letzten Gesprächs

Nach Gesprächsende werden die aufgelaufenen Gebühren während ca. 5 Sekunden angezeigt. Wenn Sie diese später anschauen wollen, gehen Sie wie folgt vor:

 drücken

 drücken



Die linke Zahl zeigt die Totalsumme aller Gespräche an, die rechte Zahl die Gebühr des letzten Gesprächs.

► Gebühren löschen

Sie können bei Ihrem Pronto 30 jederzeit alle Gebühren löschen.

 Hörer ist aufgelegt


 drücken

 drücken


 drücken

 Geheimnummer (Pin-Code) eingeben

 drücken, alle Gebühren sind gelöscht.







Falls Sie eine falsche Geheimnummer eingeben, stellt sich das Display in die Ruhestellung zurück. Löschvorgang wiederholen.


TELEFONIEREN

▶ Lautsprecher


Ihr Pronto 30 verfügt über einen Lautsprecher, der weiteren Personen im Raum ermöglicht, das Gespräch mitzuhören. Sprechen können Sie aber mit Ihrem Gesprächspartner nur durch den Hörer.

▶ Mithören über Lautsprecher

 drücken, der Lautsprecher wird eingeschaltet



 erneut drücken, der Lautsprecher wird ausgeschaltet




▶ Lautstärke des Lautsprechers einstellen

Die Lautstärke kann während eines Gesprächs in 7 Stufen eingestellt werden.

 Sie sind im Gespräch

 drücken, der Lautsprecher wird eingeschaltet



 drücken, die Lautstärke wird erhöht



oder

 drücken, die Lautstärke wird leiser

Die zuletzt eingestellte Lautstärke bleibt gespeichert.

TELEFONIEREN

➤ Data-Funktion (temporäre Wahlartumschaltung)

Mit dieser Funktion können Sie telefonisch Zeichen übermitteln (für Mailbox, Abfragen von Datenbanken, Fernabfrage Ihres Telefonbeantworters usw.).

➤ Zeichenübermittlung

 die Verbindung ist aufgebaut

 drücken



 drücken



 drücken

Der Datenverkehr ist eingeschaltet

 gewünschte Zeichen durch Drücken der entsprechenden Tasten senden



 nach der Zeichenübermittlung Hörer auflegen

Wenn Ihr Telefon bereits auf das Wahlverfahren «Frequenzwahl» eingestellt ist, so können Sie die Zeichen direkt senden.

Wichtigste Funktionen

Der Anrufbeantworter Ihres Pronto 30 bietet folgende Komfortmerkmale:

- Aufnahmekapazität von ca. 10 Minuten, inkl. Ansagetexte
- Anrufbeantworter-/Antwortgeberbetrieb
- 2 persönliche Ansagetexte (für Beantwortung und Hinweis)
- Mitschneiden/Aufzeichnen von Telefongesprächen
- Selektives Löschen von Mitteilungen
- Aufzeichnungsdauer pro Mitteilung festlegen
- Fernabfrage

Lassen Sie das Netzteil immer eingesteckt, da sonst gespeicherte Ansagen und Mitteilungen gelöscht werden könnten. Gespeicherte Ansagen und Mitteilungen bleiben bei Stromausfall ca. 5 Minuten erhalten.

INTEGRIERTER ANRUFBEANTWORTER

Bedienungselemente des Anrufbeantworters

-  Anrufbeantworter ein-/ausschalten
-  +  Ansagetext aufsprechen
-  +  Ansagetext löschen
-  +  Gespräche mitschneiden
-  Mitteilungen wiedergeben
-  Funktionen stoppen
-  vorletzte Mitteilung nochmals wiedergeben
-  letzte Mitteilung nochmals wiedergeben
-  nächste Mitteilung wiedergeben

Optische Anzeigen des Anrufbeantworters

-  leuchtet nicht: Anrufbeantworter ausgeschaltet
-  leuchtet: Anrufbeantworter eingeschaltet
-  blinkt: es sind neue Mitteilungen vorhanden
-  flackert: Speicher ist voll

Akustische Anzeigen des Anrufbeantworters

-  Bereitton (kurz)
0,2 s
-  Mehrmaliger Bereitton
0,2s 0,5s 0,2s
(signalisiert bei Fernabfrage die Anzahl gespeicherter Mitteilungen)
-  Endeton (lang)
1s
-  Fehlerton (kurz Intervall)
0,2s 0,2s 0,2s 0,2s
-  Quittierungston (bei der Fernabfrage)
0,2s 0,5s

INTEGRIERTER ANRUFBEANTWORTER / GRUNDEINSTELLUNGEN

Im Lieferzustand Ihres Pronto 30 sind folgende Werte eingestellt:

- Betriebsart «Anrufbeantworter»
- Mitteilungslänge auf «30 Sekunden» begrenzt
- Anzahl Rufsignale «automatisch»
- Mithören von Mitteilungen «eingeschaltet»
- Display-Sprache «deutsch»
- Fernabfrage-Code «0000»

Diese Werte können Sie wie nachfolgend aufgeführt verändern.

► Betriebsart

Sie können auf Ihrem Anrufbeantworter zwei verschiedene Betriebsarten einstellen.

Anrufbeantworter: Der Anrufer kann eine Mitteilung hinterlassen.


Antwortgeber: Der Anrufer kann keine Mitteilungen hinterlassen.
Ihre Ansage wird nur als «Hinweis» abgespielt.

► Betriebsart umstellen (Anrufbeantworter/Antwortgeber)


 Hörer ist aufgelegt

 drücken

 drücken, die aktuelle Betriebsart wird angezeigt, z.B.
«Anrufbeantworter»



 drücken, wechselt Betriebsart auf «Antwortgeber»



 drücken

Der Anrufbeantworter schaltet sich automatisch auf die Betriebsart «Antwortgeber» um, wenn der Speicher für eingehende Mitteilungen voll ist.

Mitteilungslänge

Die Länge der eingehenden Mitteilungen kann auf

- 30 Sekunden
 - 1 Minute
 - 2 Minuten
 - unbegrenzt (bis «Speicher voll»)
- eingestellt werden.

Im Lieferzustand ist die zeitliche Begrenzung auf 30 Sekunden eingestellt.

Mitteilungslänge zeitlich begrenzen

 Hörer ist aufgelegt

 drücken

 2 drücken

 + 1x drücken, bis zum Menü «Laenge»

Die aktuell eingestellte zeitliche Begrenzung wird angezeigt,
z.B. «30»

 → drücken, wechselt zeitliche Begrenzung auf «60»

oder

 → nochmals drücken, wechselt zeitliche Begrenzung auf «120»

oder

 → nochmals drücken, wechselt auf «unbegrenzt»

 drücken

→
Подо5 Au

→
LAENGE 30

→
LAENGE 60

→
LAENGE 120

→
LAENGE AUS

➤ Anzahl Rufsignale

Sie bestimmen, nach wievielen Rufsignalen (2 bis 4) sich Ihr Anrufbeantworter einschaltet. Im Lieferzustand ist Ihr Pronto 30 so programmiert, dass die Anzahl Rufsignale «automatisch» eingestellt wird. Das heisst:

- nach 4 Rufsignalen, falls noch keine neuen Mitteilungen aufgezeichnet wurden
- nach 2 Rufsignalen, falls neue Mitteilungen aufgezeichnet wurden.

Bei der Fernabfrage Ihres Anrufbeantworters ermöglicht Ihnen diese Einstellung, die Verbindung nach dem 3. Rufsignal zu unterbrechen, weil Sie wissen, dass keine neuen Mitteilungen aufgezeichnet wurden. Dies hilft Ihnen, Gesprächsgebühren zu sparen.

➤ Anzahl Rufsignale programmieren

 Hörer ist aufgelegt

 drücken

2 drücken

+ 2x drücken, bis zum Menü «Rufe»

Die aktuell eingestellte Anzahl Rufsignale wird angezeigt, z.B. «2»

→→ drücken, wechselt Anzahl Rufsignale auf «4»

oder

→→ nochmals drücken, wechselt Anzahl Rufsignale auf «automatisch»

 drücken

 rufe Au

 rufe 2

 rufe 4

 rufe Auto

Mithören von Mitteilungen

Sie können festlegen, ob Sie eingehende Mitteilungen über den Lautsprecher mithören wollen.

Im Lieferzustand ist diese Funktion eingeschaltet.

Mithören von Mitteilungen aus-/einschalten

 Hörer ist aufgelegt

 drücken

2 drücken

+ 3x drücken, bis zum Menü «Hoeren»

Die aktuelle Funktion wird angezeigt, z.B. «ein»

 drücken, schaltet Mithör-Funktion «aus»

 drücken

HOEREN	AUS
--------	-----

HOEREN	EIN
--------	-----

HOEREN	AUS
--------	-----

INTEGRIERTER ANRUFBEANTWORTER

Ansagetext

Sie können einen Ansagetext für die Betriebsart «Anrufbeantworter» und einen für die Betriebsart «Antwortgeber» aufsprechen.

Sprechen Sie die Ansagetexte über den Hörer. Nach Aufsprechen einer neuen Ansage wird die vorherige automatisch gelöscht. Ist kein bzw. zuwenig Speicherplatz vorhanden, müssen Sie Ihre gespeicherten Mitteilungen abhören und dann löschen. Zuwenig Speicherplatz wird durch Flackern der LED-Anzeige signalisiert.

Beachten Sie beim Aufsprechen der Ansagetexte folgende Hinweise:

- laut und deutlich sprechen
- Zeitbegrenzungen beachten. Dabei unterstützt Sie das Display, indem während des Aufsprechens der Ansage die noch verbleibende Zeit angezeigt wird.
- Sprechpausen von mehr als 2 Sekunden vermeiden.

Ansagetext Anrufbeantworter aufsprechen

Die Betriebsart ist auf Anrufbeantworter (Au) eingestellt, d.h. der Anrufer kann eine Mitteilung hinterlassen (siehe Seite 17)

Der Anrufbeantworter ist ausgeschaltet



Hörer abheben



drücken



drücken



Sie hören den Bereitton, sofort gewünschten Ansagetext aufsprechen (minimal 10, maximal 30 Sekunden)

RuFn 030 Au



drücken (Bereitton)

Der soeben aufgesprochene Text wird zur Kontrolle wiedergegeben (Endeton)

00 Au



Hörer auflegen, der Anrufbeantworter ist jetzt automatisch eingeschaltet

INTEGRIERTER ANRUFBEANTWORTER

> Ansagetext Antwortgeber aufsprechen

Die Betriebsart ist auf Antwortgeber (Hi) eingestellt, d.h. der Anrufer kann keine Mitteilung hinterlassen (siehe Seite 17).

- Der Anrufbeantworter ist ausgeschaltet
-  Hörer abheben
-  drücken
-  drücken
-  Sie hören zweimal den Bereitton, sofort gewünschten Hinweistext aufsprechen (minimal 10, maximal 180 Sekunden) RUFn 180 H.
- 5** drücken (zweimal Bereitton)
- Der soeben aufgesprochene Text wird zur Kontrolle wiedergegeben (zweimal Endeton) 00 H.
-  Hörer auflegen, der Antwortgeber ist jetzt automatisch eingeschaltet

> Ansagetext kontrollieren

Der Anrufbeantworter ist ausgeschaltet

-  Hörer ist aufgelegt
-  drücken, der Ansagetext wird über den Lautsprecher wiedergegeben
- oder
-  Hörer abheben
-  drücken, der Ansagetext wird über den Hörer wiedergegeben
- 5** drücken, um die Wiedergabe der Ansage abubrechen

> Ansagetext löschen

Während der Wiedergabe können Sie den Ansagetext löschen.

-  drücken
- 0** drücken (Sie hören den Endeton)

Der Anrufbeantworter ist jetzt automatisch ausgeschaltet.

INTEGRIERTER ANRUFBEANTWORTER

> Anrufbeantworter ein-/ausschalten

> Anrufbeantworter einschalten

leuchtet nicht

① drücken, die restliche Speicherkapazität wird angezeigt
Sie hören den eingestellten Ansagetext

t 08-23 Au

5 drücken, um den Ansagetext abubrechen

leuchtet

Der Anrufbeantworter kann nur eingeschaltet werden, wenn

- Sie einen Ansagetext aufgesprochen haben
- genügend Speicherkapazität für eingehende Mitteilungen vorhanden ist (mindestens 11 Sekunden). Ansonsten müssen Sie zuerst die gespeicherten Mitteilungen abhören und löschen.

> Anrufbeantworter ausschalten

Wenn Sie einen neuen Ansagetext aufgesprochen haben, wird der Anrufbeantworter automatisch eingeschaltet.

leuchtet

① drücken

leuchtet nicht mehr

INTEGRIERTER ANRUFBEANTWORTER

> Mitteilungen

Ihr Pronto 30 zeigt Ihnen im Display die Anzahl eingegangener Mitteilungen an.

> Mitteilungen abhören

Sie können aufgezeichnete Mitteilungen über den Lautsprecher oder über den Hörer abhören.

- ▶ kurz drücken, alle Mitteilungen werden nacheinander wiedergegeben AbHÖErEn 03
- ▶ lang drücken (ca. 1 Sekunde), nur die neuen Mitteilungen werden nacheinander wiedergegeben
- 5 drücken, um das Abhören der Mitteilungen zu unterbrechen.

> Mitteilungen nicht zu Ende hören

- 3 drücken, die nächste Mitteilung wird wiedergegeben AbHÖErEn 04

> Mitteilungen nochmals abhören

- 2 drücken, die letzte Mitteilung wird nochmals wiedergegeben AbHÖErEn 04

> Vorangehende Mitteilung nochmals abhören

- 1 drücken, die vorletzte Mitteilung wird nochmals wiedergegeben AbHÖErEn 03

INTEGRIERTER ANRUFBEANTWORTER

➤ **Mitteilungen löschen**

Damit Ihr Pronto 30 genügend Speicherkapazität zur Aufzeichnung von neuen Mitteilungen hat, ist es von Vorteil, die abgehörten Mitteilungen zu löschen. Sie können die Mitteilungen nur löschen, wenn Sie diese mindestens 2 Sekunden lang abgehört haben.

➤ **Alle Mitteilungen löschen**

-  Hörer abheben 04 AW
-  drücken und **bei gedrückter Taste**
-  Hörer auflegen 00 AW

➤ **Mitteilung abhören und direkt löschen**


- Sie hören die Mitteilung
-  während der Wiedergabe drücken
-  drücken, die abgehörte Mitteilung ist gelöscht LOESCHE 03

INTEGRIERTER ANRUFBEANTWORTER

► Gesprächsübernahme

Sie können - während Ihr Anrufbeantworter eine eingehende Mitteilung aufzeichnet – jederzeit das Gespräch übernehmen.

 Anrufbeantworter ist aktiv, das Symbol für Aufzeichnung blinkt
Hörer abheben



Sie sind mit Ihrem Gesprächspartner verbunden, die Anrufbeantworter-Funktion wird abgebrochen

Der vor der Gesprächsübernahme aufgezeichnete Teil der Mitteilung bleibt gespeichert.

► Mitschneiden/Aufzeichnen von Telefongesprächen


Besonders wichtige Telefongespräche können Sie direkt mitschneiden/aufzeichnen und danach in aller Ruhe nochmals hören. Der Anrufbeantworter muss eingeschaltet sein.

 Sie sind im Gespräch

 drücken

 drücken (Ihr Gesprächspartner wird durch den Bereitton auf die Aufzeichnung aufmerksam gemacht)

im Display wird die Aufnahmedauer angezeigt



5 drücken, um die Aufzeichnung zu beenden (Sie hören den Endeton)

Ist die Speicherkapazität aufgebraucht, stoppt die Aufzeichnung automatisch.

Fernabfrage-Funktionen

Folgende Funktionen können Sie über die Telefonleitung durchführen:

- Mitteilungen abhören
- Mitteilungen löschen
- Ansagetext aufsprechen
- Ansagetext löschen
- Betriebsart (Anrufbeantworter/Antwortgeber) wechseln
- Anrufbeantworter ein- und ausschalten

Eine heraustrennbare Kurzbedienungsanleitung für die Fernabfrage finden Sie auf der hinteren Umschlagseite. Nehmen Sie diese mit, wenn Sie den Anrufbeantworter fernabfragen wollen.

Wenn Sie die Fernabfrage von einem Telefon durchführen, das nicht auf Frequenzwahl umgeschaltet werden kann, benötigen Sie einen Sender für die Fernabfrage (Sonderzubehör).

Hinweise zur Fernabfrage

- Vor der Fernabfrage muss eine Geheimnummer programmiert werden (siehe Seite 6)
- Alle Funktionen können mit der Taste **5** abgebrochen werden
- Beim Funktionswechsel immer die Taste **5** drücken
- Mit dem Auflegen des Hörers wird die Fernabfrage beendet

Fernabfrage vorbereiten



Eigenen Anrufbeantworter anrufen. Sie hören Ihren Ansagetext.



Nach der Ansage persönliche Geheimnummer eingeben (Bereitton ertönt).
Bei Falscheingabe hören Sie den Fehlerton. Sie müssen die Geheimnummer erneut eingeben (nach dreimaliger Falscheingabe ist ein neuer Anruf notwendig).

Die Anzahl der gespeicherten Mitteilungen wird durch entsprechende Zahl von Bereittonen signalisiert.

Sie können jetzt die Fernabfrage machen.

FERNABFRAGE DES ANRUFBEANTWORTERS

Mitteilungen

Aufgezeichnete Mitteilungen abhören

Die Fernabfrage ist vorbereitet

- 2** drücken, alle Mitteilungen werden nacheinander wiedergegeben
- *** drücken, nur die neuen Mitteilungen werden nacheinander wiedergegeben
- 2** nochmals drücken, die letzte Mitteilung wird nochmals wiedergegeben
- 3** drücken, die nächste Mitteilung wird wiedergegeben
- 1** drücken, die vorletzte Mitteilung wird nochmals wiedergegeben

Die Abhörzeit ist auf drei Minuten begrenzt. Nach dieser Zeit hören Sie den Quittierungston. Drücken Sie innerhalb von 8 Sekunden erneut die Taste **2**, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Mitteilungen löschen

Damit Ihr Pronto 30 genügend Speicherkapazität zur Aufzeichnung von neuen Mitteilungen hat, ist es von Vorteil, die abgehörten Mitteilungen zu löschen. Sie können die Mitteilungen nur löschen, wenn Sie diese mindestens 2 Sekunden lang abgehört haben.

Die Fernabfrage ist vorbereitet

- 0** drücken
- 2** drücken (Sie hören den Endeton)

Mitteilungen aufsprechen

Sie können auf Ihren Anrufbeantworter eine Mitteilung (z.B. für Mitbewohner) aufsprechen.

Die Fernabfrage ist vorbereitet.

- 6** drücken
- 2** drücken, Sie hören den Bereitton und können die Mitteilung aufsprechen
- 5** drücken, das Aufsprechen ist beendet

Betriebsart wechseln (Anrufbeantworter/Antwortgeber)

Die Fernabfrage ist vorbereitet

- 9** drücken, um in die andere Betriebsart zu wechseln
Sie hören den Bereitton **einmal**, wenn der Anrufbeantworter eingestellt ist
Sie hören den Bereitton **zweimal**, wenn der Antwortgeber eingestellt ist

FERNABFRAGE DES ANRUFBEANTWORTERS

➤ Ansagetext

➤ Ansagetext Anrufbeantworter aufsprechen

Die Fernabfrage ist vorbereitet

6 drücken

7 drücken

Sie hören den Bereitton, sofort gewünschten Ansagetext aufsprechen (minimal 10, maximal 30 Sekunden)

5 drücken (Bereitton)

Der soeben aufgesprochene Text wird zur Kontrolle wiedergegeben (Endeton).
Der Anrufbeantworter ist jetzt automatisch eingeschaltet.

➤ Ansagetext Antwortgeber aufsprechen

Die Fernabfrage ist vorbereitet

6 drücken

7 drücken

Sie hören zweimal den Bereitton, sofort gewünschten Hinweistext aufsprechen (minimal 10, maximal 85 Sekunden)

5 drücken (zweimal Bereitton)

Der soeben aufgesprochene Text wird zur Kontrolle wiedergegeben (zweimal Endeton). Der Anrufbeantworter ist jetzt automatisch eingeschaltet.

➤ Ansagetext löschen

Die Fernabfrage ist vorbereitet

0 drücken

7 drücken (Sie hören den Endeton)

Der Anrufbeantworter ist jetzt automatisch ausgeschaltet.

FERNABFRAGE DES ANRUFBEANTWORTERS

> Anrufbeantworter fernaus-/einschalten

> Anrufbeantworter ausschalten

Die Fernabfrage ist vorbereitet

8 drücken (Endeton ertönt)

> Anrufbeantworter einschalten

 Eigenen Anrufbeantworter anrufen
(nach ca. 50 Sekunden hören Sie zweimal den Quittierungston)

 persönliche Geheimnummer eingeben

Sie hören den eingestellten Ansagetext. Ihr Anrufbeantworter ist nun eingeschaltet.

Falls Sie keinen Ansagetext gespeichert haben, hören Sie anstelle des Ansagetextes den Endeton. Sie müssen zuerst einen Ansagetext aufsprechen, bevor Sie den Anrufbeantworter einschalten können.

ANSCHLUSS AN TEILNEHMERVERMITTLUNGSANLAGEN (TVA)

> Amtskennziffer

Die folgenden Einstellungen müssen Sie nur ausführen, wenn Sie an einer Teilnehmervermittlungsanlage (Zentrale) angeschlossen sind, die den Amtssumnton nicht abwartet. (Sie sind an einer Teilnehmervermittlungsanlage angeschlossen, wenn Sie interne und externe Telefonnummern unterscheiden, z.B. in Firmen, Büros).

Nach der Amtskennziffer wird automatisch eine Pause eingefügt.

> Amtskennziffer programmieren

 drücken

 drücken

 drücken

 1. Amtskennziffer eingeben, z.B. 0 (maximal 3 Ziffern)




 drücken, falls Sie keine weitere Amtskennziffer benötigen

oder


 drücken

 2. Amtskennziffer eingeben, z.B. 9



 drücken

 3. Amtskennziffer eingeben, z.B. 017



 drücken, speichert die Amtskennziffern

> Alle Amtskennziffern löschen


 drücken

 drücken

 drücken


 drücken, alle Amtskennziffern sind gelöscht

Hörer anschliessen

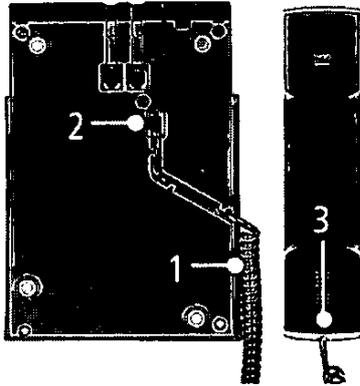


Das spiralförmige Hörekabel (1) auf der Unterseite des Apparates einstecken (2), durch den Kanal führen und am Hörer (3) einstecken.

Netzteil anschliessen

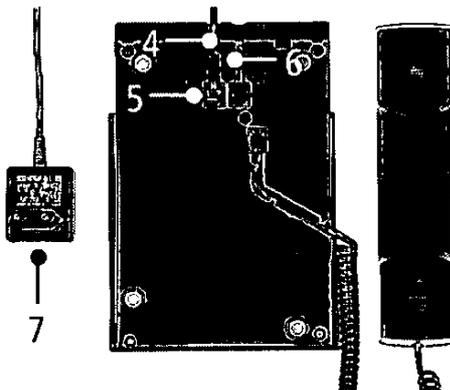

Das Netzkabel (4) auf der Unterseite des Apparates einstecken (5) und durch den Kanal führen (6). Den Netzstecker (7) in die Steckdose einstecken (benutzen Sie auf jeden Fall das mitgelieferte Netzteil). Die LED-Anzeige blinkt für kurze Zeit. Vermeiden Sie während dieser Aufstartzeit jede andere Bedienung.

Telefon anschliessen

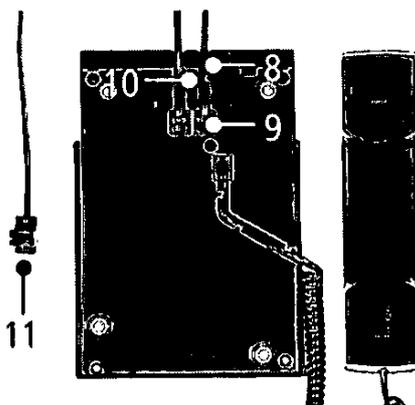

Das Anschlusskabel (8) auf der Unterseite des Apparates einstecken (9) und durch den Kanal führen (10).

Den Stecker (11) in Ihre Telefon-Dose einstecken. Falls der Stecker nicht passt, benötigen Sie einen Adapter (im Telecom Shop oder bei Ihrem Telecom PTT-Fachhändler erhältlich).

Ihr Pronto 30 ist jetzt betriebsbereit.

PFLEGE

Reinigen Sie Ihr Pronto 30 mit einem weichen, leicht feuchten oder antistatischen Tuch.

Verwenden Sie zum Reinigen keine Reinigungsmittel und keine chemischen Substanzen.

HILFE

Haben Sie Fragen zum Pronto 30, die durch diese Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, so wenden Sie sich bitte an die Auskunftsstelle der Telecom Direktion (Telefonnummer 113).

REPARATUR/WARTUNG

Falls Ihr Pronto 30 nicht ordnungsgemäss funktioniert, benachrichtigen Sie den Störungsdienst (Telefonnummer 175).

Die Reparatur ist bei Mietapparaten und bei gekauften Apparaten (innerhalb der Garantiezeit) gratis, exkl. Schäden durch unsachgemässe Behandlung. Für den Störungsgang bei gekauften Apparaten (auch während der Garantiezeit) wird eine Wegpauschale verrechnet.

CHECKLISTE FEHLERSUCHE

Nicht bei jeder Störung muss es sich um einen tatsächlichen Defekt handeln. Sie sparen unter Umständen Zeit und Geld, wenn Sie einfache Fehlerursachen selbst erkennen und beheben können.

Hörer abheben, kein Summton

Ist das Anschlusskabel am Apparat und an der Telefon-Dose richtig eingesteckt?

Ist das verwendete Hörerkabel eingesteckt?

Summton hörbar, aber das Gerät wählt nicht

Der Anschluss ist in Ordnung. Das Wahlverfahren muss richtig eingestellt werden (siehe «Wahlverfahren ändern»).

Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht

Ist das Hörerkabel richtig eingesteckt?

Anrufbeantworter ist nicht betriebsbereit

Ist das Netzkabel eingesteckt?

Anrufbeantworter reagiert auf keinen Tastendruck

Ziehen Sie den Netzstecker kurz aus und stecken ihn wieder ein.

Telefon läutet nicht

Ist der Rufton ausgeschaltet? Rufton wiedereinschalten (siehe «Rufton einstellen»).

Nur bei Teilnehmervermittlungsanlagen

Keine oder falsche Verbindung bei manueller Wahl, oder Wahl aus einem Speicher (z.B. Wahlwiederholung, Kurzwahl): Amtskennziffer programmieren (siehe «Amtskennziffer»).

